8014858 **VTCK**



MICROCHAÎNE CD AVEC STATION D'ACCUEIL - MANUEL D'INSTRUCTIONS

TABLE DES MATIÈRES

Mesures de Sécurité Importantes 3	
Caractéristiques 4	
Contenu de l'emballage	
Fonctions	
Connexions	
Télécommande	8
Lecture de base9-	
Résolution des problèmes	<u> </u>
Spécifications	}
La FCC veut que vous sachiez	
Garantie	;

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'UTILISEZ PAS CETTE FICHE AVEC UNE RALLONGE, UNE PRISE DE COURANT OU TOUTE AUTRE SORTIE SANS VOUS ASSURER QUE LES LAMES OU BROCHES DE CONTACT SOIENT PARFAITEMENT INSÉRÉES DANS LA PRISE ET NE RISQUENT PAS DE PROVOQUER UNE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE. ASSUREZ-VOUS ÉGALEMENT QUE L'APPAREIL NE SOIT PAS EXPOSÉ À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.



Le symbole de l'éclair et d'une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral signale à l'utilisateur, la présence d'une "tension dangereuse" non isolée à l'intérieur de l'appareil, pouvant être d'une magnitude suffisante pour provoquer un choc électrique.

AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR

MISE EN GARDE : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE OU LE DOS. AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. CONFIEZ LE SERVICE À UNE PERSONNE QUALIFIÉE.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral est un symbole d'avertissement vous allertant de la présence d'instructions importantes accompagnant le produit concernant l'utilisation et l'entretien de l'appareil.



ATTENTION!

RAYONNEMENT LASER DANGEREUX LORSQUE OUVERT ET VERROUILLAGE ENDOMMAGÉ OU MODIFIÉ. ÉVITEZ TOUTE EXPOSITION AU FAISCEAU LASER.

PRODUIT LASER DE CLASSE 1

- 1) Lisez ces instructions Lisez toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement avant de mettre l'appareil en marche.
- 2) Conservez ces instructions Conservez les instructions de sécurité et de fonctionnement pour référence ultérieure.
- 3) Respectez tous les avertissements Tenez compte de tous les avertissements inscrits sur l'appareil ainsi que dans le manuel d'instructions.
- Suivez toutes les instructions Suivez toutes les instructions de fonctionnement et d'utilisation.
- 5) N'utilisez pas cet appareil près de l'eau par exemple, cet appareil ne doit pas être exposé à l'eau comme dans un sous-sol humide, à proximité d'une piscine, etc.
- Nettoyez uniquement avec un linge sec.
- 7) Les féntes et ouvertures ne doivent jamais être bloquées, ni recouvertes. Toute installation de l'appareil doit respecter les instructions du fabricant.
- 8) Ce produit doit être éloigné des sources de chaleur comme celles des radiateurs, des contrôleurs de chaleur, des cuisinières ou d'autres produits (incluant les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- 9) Ne pas détériorer la sécurité de la fiche polarisée, ou de la fiche de terre. Une fiche dont une broche est plus large que l'autre est une fiche polarisée. Une fiche de type mise à la terre a deux broches, possédant une troisième broche de mise à la terre. La broche plus large ou mise à la terre s'agit d'une mesure de sécurité. Cette fiche se branchera à la prise de courant d'une seule manière. Si vous ne pouvez pas l'insérer complètement dans la prise, contactez un électricien pour le remplacement de la prise désuète.
- 10) Les cordons d'alimentation doivent être orientés de façon à ne pas être piétinés, ou être coincés par des objets placés sur, ou contre eux. Portez une attention particulière aux cordons à fiche, aux prises de courant adéquates et aux points où les cordons sortent du produit.
- 11) Utilisez uniquement des accessoires recommandés par le fabricant.
- 12) Utilisez uniquement avec un chariot, un présentoir, un trépied, un support, ou une table recommandée par le fabricant, ou vendu avec le produit. La combinaison d'un appareil et d'un chariot doit être déplacée avec prudence.
- 13) Pour plus de protection pendant un orage, ou lorsque le produit est inutilisé pour de longues périodes de temps, débranchez-le de la prise de courant.
- 14) Confiez toute réparation au personnel qualifié. Une réparation est requise lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, si du liquide a été renversé sur le produit, ou si un objet est tombé à l'intérieur, si le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau, si le produit ne fonctionne pas normalement, ou si le produit a été lâché des mains.
- 15) N'installez pas l'appareil dans un endroit fermé tel qu'une bibliothèque, ou mobilier similaire et veillez à le placer dans des conditions bien ventilées. Ne bloquez pas la ventilation avec des items quels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc. Conservez l'unité dans un endroit bien aéré.
- 16) **AVERTISSEMENT:** Afin de réduire les risques d'incendie, ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Cet appareil ne doit pas être exposé à l'eau ou aux éclaboussures, et aucun objet rempli d'eau, tel qu'un vase, ne doit en aucun cas être placé sur l'appareil.
- 17) AVERTISSEMENT: La fiche d'alimentation fonctionne en tant que dispositif de déconnexion, elle doit rester toujours prête à fonctionner.
- 18) AVERTISSEMENT : Les piles ne doivent pas être exposées à la chaleur extrême comme celle des rayons du soleil, du feu, etc.
- 19) Le symbole de l'éclair et d'une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral signale à l'utilisateur, la présence d'une "tension dangereuse" non isolée à l'intérieur de l'appareil, pou vant être d'une magnitude suffisante pour provoquer un choc électrique.
 - AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas ouvrir le boîtier (ni retirer le couvercle). Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur de l'unité. Confiez toute réparation à un technicien de service qualifié.
- Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral signale à l'utilisateur la présence d'instructions importantes concernant les soins et l'entretien (réparation) incluses dans la documentation accompagnant l'appareil.
- 20) L'appareil doit être branché à une prise de courant dotée d'une connexion de mise à la terre protectrice.

CARACTÉRISTIQUES

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit. Veuillez lire entièrement ce manuel d'instructions avant d'effectuer les branchements, et de faire fonctionner l'unité. Conservez ce manuel en lieu sûr pour référence ultérieure.


- Compatible avec CD, CD-R, CD-RW, etc.
- Télécommande toute fonction
- Syntoniseur de radio FM stéréo

CONTENU DE L'EMBALLAGE




FONCTIONS


Panneau avant:

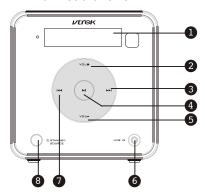

Panneau du dessus :

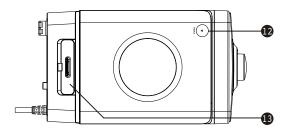

Panneau arrière :

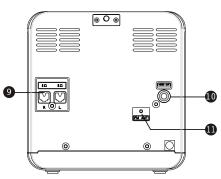

- 1 Écran d'affichage
- 2 Volume +
- 3 Suivant/avance rapide
- 4 Lecture/Pause
- 5 Volume -
- 6 Entrée de ligne
- 7 Précédent/Retour rapide
- 8 Veille/Source

- 9 Sortie de haut-parleur
- 10 Sortie vidéo (disponible pour iPhone)
- 11 Prise pour antenne FM
- 12 Ouverture poussoir (pousser pour ouvrir le couvercle)
- 13 Station d'accueil iPhone

CONNEXIONS

Entrée vidéo de téléviseur/moniteur


Entrée de vidéo composite

Branchement pour le système vidéo

Les sorties vidéo sont disponibles pour cette unité.

Vidéo composite

Utilisez le câble vidéo doté de la prise jaune pour brancher la vidéo composite de cette unité à l'entrée vidéo d'un téléviseur, ou d'un moniteur.



Sortie de vidéo composite

Sortie de lecteur CD vidéo

Branchement de système Audio

Le modèle de ce système de sortie audio analogique est composé d'une sortie stéréo à 2 canaux.

Sortie de haut-parleur


Branchez les haut-parleurs aux terminaux de la sortie de haut-parleur à l'aide des câbles de haut-parleurs inclus (blanc pour +, noir pour -)

Entrée LINE-IN

Cette unité dispose de terminaux supplémentaires pour entrée audio. Vous pouvez raccorder les signaux analogiques audio stéréo de dispositifs externes, tels que des lecteurs vidéo CD, CD, magnétoscopes, lecteur MP3, etc. Utilisez le câble audio pour brancher les terminaux de sortie audio stéréo (LINE IN) de cette unité. Sa source de signal correspondante est LINE IN qui sera disponible si vous appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande.

Entrée pour amplificateur audio

Haut-parleur

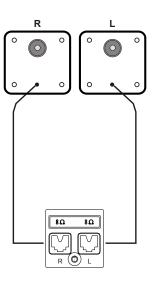

Sortie de haut-parleur

Sortie audio CD

TÉLÉCOMMANDE

Utilisation de la télécommande

Insérez les piles dans la télécommande. Orientez la télécommande vers le capteur de la télécommande sur le panneau avant. La télécommande fonctionne à une distance de 8 mètres, et dans un rayon de 30 degrés, à gauche, et à droite.

Installation des piles

- Retirez le couvercle du compartiment à piles situé au dos de la télécommande.
- Insérez deux piles AAA/1,5 V dans le compartiment à piles, en vous assurant de respecter la polarité, et en faisant correspondre les symboles + et – indiqués à l'intérieur du compartiment à piles.

3. Refermez le couvercle.








Remarque:

- Veuillez retirer les piles si vous n'allez pas utiliser l'unité pendant une période prolongée. Ne pas mélanger des piles neuves avec des piles usagées, ou de types différents.
- Les piles faibles peuvent fuir, et endommager sérieusement la télécommande.
- Les piles ne doivent être en aucun cas exposées à la chaleur excessive, comme celle des rayons du soleil, du feu, ou autre environnement identique.
- Veuillez respecter l'environnement, et éliminer les piles selon les régulations de votre localité.

TÉLÉCOMMANDE

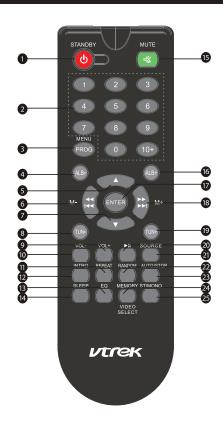

- 1 STANDBY (Veille)
- 2 TOUCHES NUMÉRIQUES
- 3 PROG/MENU (Programme/Menu)
- 4 ALB- (Album)
- 5 Haut
- 6 Précédent / Retour rapide
- 7 Bas
- 3 TUN- (Syntoniseur -)
- 9 VOL+ (Volume +)
- 10 VOL- (Volume -)
- 11 REPEAT (Répéter)
- 12 INTRO (Introduction)
- 13 EQ (Égaliseur)

- 14 SLEEP (Sommeil)
- 15 MUTE (Sourdine)
- 16 ALB+ (Album)
- 17 ENTER (Entrer)
- 18 Suivant/Avance rapide
- 19 TUN+ (Syntoniseur +)
- 20 Lecture/Pause
- 21 SOURCE (Source)
- 22 RANDOM (Aléatoire)
- 23 AUTO/STOP (Auto/Arrêt)
- 24 MEMORY / VIDEO SELECT (Mémoire/ sélection vidéo)
- 25 ST/MONO (Stéréo/mono)

LECTURE DE BASE

Utilisation du lecteur base

STANDBY / SOURCE



MENU

ENTER

- En mode « Veille », appuyez sur la touche [STANDBY/SOURCE] (Veille/Source) pour mettre le lecteur sous tension.
- En mode de fonctionnement, appuyez sur la touche [STANDBY/SOURCE] (Veille/Source) pour changer la source de signal, et maintenez appuyée la touche [STANDBY/SOURCE] (Veille/Source) pendant plus de 3 secondes pour faire passer le lecteur en mode de Veille.
- Appuyez de façon répétitive sur la touche [STANDBY/SOURCE] (Veille/Source) pour sélectionner une source de signal parmi les modes iPhone, CD, LINE IN, et FM.
- (Menu) En mode de lecture iPhone, appuyez sur cette touche pour accéder au menu précédent du contenu de votre iPhone.
- (Entrer) Appuyez sur cette touche pour insérer un article dans le menu, ou pour confirmer ou exécuter une sélection
- Les touches numériques peuvent être utilisées pour insérer des chiffres, ou effectuer la sélection d'une piste, etc.

AUTO/STOP



• (Auto/Arrêt) Appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture.



 Appuyez sur cette touche pour interrompre momentanément la lecture. Appuyez à nouveau sur cette touche pour reprendre la lecture.



*

- Appuyez sur cette touche pour passer au chapitre, ou piste suivante.
- Pour une avance rapide, maintenez cette touche appuyée.
- Appuyez sur cette touche pour passer au chapitre, ou piste précédente.
 - Pour un retour une rapide, maintenez cette touche appuyée.
 - En mode de liste de lecture iPhone, appuyez sur cette touche pour sélectionner une piste.

LECTURE DE BASE



• Appuyez sur [VOLUME +] pour augmenter le volume



• Appuyez sur [VOLUME -] pour diminuer le volume



• (Programme) En mode d'arrêt, appuyez sur [PROGRAM], et insérez un chiffre pour sélectionner une piste; appuyez à nouveau sur [PROGRAM] pour confirmer, et appuyez ensuite sur [▶II] pour démarrer la lecture (pour les disques CD uniquement).



• (Sourdine) Appuyez sur cette touche pour interrompre le son momentanément. Appuyez à nouveau sur cette touche pour reprendre la lecture.



• (Aléatoire) Appuyez sur cette touche pour passer au mode de lecture aléatoire



• (Répéter) Appuyez sur cette touche de façon répétitive pour passer au mode de répétition.



 (Sommeil) Appuyez sur cette touche de façon répétitive pour sélectionner une durée pour l'heure de sommeil, et sélectionnez l'option SLEEP OFF pour désactiver la fonction de sommeil, après quoi l'unité passera automatiquement en mode de veille. Appuyez ensuite sur [STANDBY] (Veille) pour réveiller l'unité.



 Appuyez sur cette touche pour configurer l'ordre des pistes d'un disque; comptez environ 10 secondes pour chaque piste.



• (Égaliseur) Appuyez sur cette touche pour passer au mode d'égaliseur.



Appuyez sur cette touche pour naviguer au travers du catalogue; disponible uniquement avec les disques MP3.



 Appuyez sur [VIDEO SELECT] pour choisir un téléviseur, ou autre dispositif d'affichage. (Cette touche est disponible uniquement pour la lecture iPhone).

LECTURE DE BASE

Utilisation du syntoniseur


Les touches suivantes sont utilisées avec le mode du syntoniseur. Pour la sélection du mode du syntoniseur, appuyez sur la touche [SOURCE].



 (Stéréo/mono) Appuyez sur cette touche pour passer entre le mode de réception Mono et Stéréo du signal de diffusion en mode FM.



• Appuyez sur cette touche pour optimiser (augmenter) la fréquence.



• Maintenez appuyé [TUN+/-] pour augmenter ou diminuer la fréquence de façon continue.



• (Mémoire) Après avoir effectué le réglage d'une nouvelle fréquence, appuyez sur [MEMORY], et ensuite sur [10+]; (il y aura deux icônes affichées à l'écran : [-] signifie que vous pouvez insérer un seul chiffre et [--] signifie que vous pouvez insérer deux chiffres); sélectionnez ensuite votre station préférée en insérant les chiffres correspondants, et appuyez ensuite sur [MEMORY] une nouvelle fois pour sauvegarder en tant que station programmée.



• Les touches numériques peuvent être utilisées pour sélectionner une station programmée. Par exemple, appuyez sur [0] et [2] pour sélectionner le canal 02; appuyez sur [10+] en premier puis sur [1] et [5] pour sélectionner le canal 15. Appuyez sur [10+] en premier puis sur [0] et [1] depuis le canal 15 pour retourner au canal 1.



• Appuyez sur cette touche pour passer à la station suivante programmée.



• Appuyez sur cette touche pour passer à la station précédente programmée.

REMARQUE:

En mode de syntoniseur les touches [VOLUME+/-] et [MUTE] (Sourdine) sont également actives. Pour plus de détails, consultez l'introduction de l'utilisation du lecteur CD de ce chapitre.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Avant de faire appel à un service de dépannage, veuillez consulter le tableau ci-dessous pour des solutions aux problèmes que vous pourriez éventuellement rencontrer.

Symptômes	Cause	Solution
Pas de puissance	Le cordon d'alimentation n'est pas branché à la source d'alimentation, ou n'est pas raccordé correctement à la source d'alimentation	Vérifiez que le cordon d'alimentation CA soit correctement branché
Son Pas de son, ou le son est déformé	Les câbles audio ne sont pas raccordés solidement. Le volume est réglé au minimum Le son est désactivé	Raccordez solidement les câbles audio Augmentez le volume Appuyez sur [MUTE] (sourdine) sur la télécommande pour activer le son Appuyez sur [PLAY/PAUSE] (Lecture/Pause)
Impossible d'effectuer la lecture d'un disque	Le disque est installé sur le tiroir à disque dans le mauvais sens La classification du disque est supérieure à celle programmée dans la fonction de contrôle parental. L'unité est incompatible avec le disque Le disque est sale	Vérifiez que le disque soit installé sur le tiroir à disque avec l'étiquette vers le haut. Configurez à nouveau les paramètres du contrôle parental. Nettoyez le disque
Les touches sur l'unité ne répondent pas	L'unité est soumise à des interférences avec de l'électricité statique, etc.	Éteignez et débranchez l'unité. Branchez ensuite la prise à la source d'alimentation et remettez à nouveau l'unité en marche (sur tension).
La télécommande ne fonctionne pas	Il n'y a pas de piles dans la télécommande Les piles sont épuisées. La télécommande n'est pas orientée vers le capteur de la télécommande. La télécommande est hors de sa portée de fonctionnement. L'unité est éteinte (hors tension)	Insérez deux piles de type AAA/ 1,5 V dans la télécommande. Remplacez avec des piles neuves. Assurez-vous que la télécommande soit orientée vers le capteur de la télécommande. Assurez-vous que la télécommande soit dans le rayon de portée de fonctionnement. Mettez l'unité hors tension, et débranchez-la de la prise de courant. Rallumez ensuite l'unité.

SPÉCIFICATIONS

Source d'alimentation		100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Consommation d'énergie		25 W
Température de fonction- nement :	Température	-10 ~ +35°C
	Humidité	5% ~ 90%
Sortie de disque	Réponse de fréquence	20 Hz ~ 20 kHz
	Rapport son/bruit	> 80 dB (1 kHz)
	Gamme de fréquence	≥ 70 dB (1 kHz)
	THD+ bruit	≤ -60 dB (1kHz)
	Pleurage et scintillement	Inférieurs à la limite de mesure de l'appareil
Syntoniseur	Plage de la bande FM	87.5 MHz - 108 MHz
Sortie de puissance (Max)		2 X 5 W
Réponse de fréquence		± 3 dB (20Hz ~ 20kHz)

LA FCC VEUT QUE VOUS SACHIEZ

Cet équipement a été testé et s'avère conforme aux limites pour le dispositif numérique de la Classe B, conformément à la partie 15 des lois FCC. Ces limites sont désignées pour assurer la protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner l'énergie de fréquence par radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en s'accordant avec les instructions, il peut causer de l'interférence nuisible aux communications de radio.

Cependant, il n'y a pas de garantie que l'interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause de l'interférence nuisible à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou replacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement dans une sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Prendre conseil auprès d'un distributeur ou d'un technicien radio/TV qualifié.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par les autorités compétentes en matière de conformité peuvent priver l'utilisateur du droit d'utiliser l'équipement en question. Lorsque des câbles d'interface blindés ont été fournis avec le produit ou avec des composants ou accessoires complémentaires et spécifiés comme devant être utilisés avec l'installation du produit, ils doivent être utilisés conformément à la réglementation de la FCC.

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est conforme aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférence nocives et,
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence pouvant occasionner un fonctionnement non souhaité.

CAN NMB-3(B).

GARANTIE - LA SOURCE



The Source warrants that this product will be free from defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase. Within this period, simply take the product and your proof of purchase to any The Source store or participating dealer and the product will be replaced (where available) without charge. Any product which has been subject to misuse or accidental damage is excluded from this warranty.

This warranty is only applicable to a product purchased through The Source company-owned stores or participating dealers in Canada where the warranty is included with the product. While this warranty does not confer any legal rights other than those set out above, you may have additional statutory rights which will vary under the laws of the various countries, states, provinces and other governmental entities in which The Source operates. This warranty is subject to all statutory rights you may have in Canada.

"Conçu pour iPod" et "Conçu pour iPhone" signifie qu'un accessoire électronique a été conçu pour se connecter spécifiquement à l'iPod ou l'iPhone, respectivement, et qu'il a été certifié par le développeur pour rencontrer les exigences de performance de Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de ce dispositif ou de sa conformité aux normes de sécurité et aux réglementations en vigueur.

Veuillez noter que l'utilisation de cet appareil avec l'iPod ou l'iPhone pourrait avoir un effet sur les dispositifs sans fil.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano et iPod touch sont des marques déposées de Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.



Recycle

Importé par : La Source, Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5

Fabriqué en Chine

Pour le service à la clientèle, veuillez visiter www.thesource.ca

© 2014 La Source Tous droits réservés.